

# 保證卡

客戶		產品	型
電話		購買日期	年 月 日
住址	縣市	鄉區	村里
	路街	段 巷 弄	號之
銷售寶號簽章			

- ◎憑本服務卡享有自購買日期起，保證一年之免費服務。
- ◎本卡若無填寫使用者姓名、地址、購買日期、即銷售保章(或簽名)者不能生效。
- ◎如有下列之項者，雖在免費保證服務之期間內亦得酌收材料成本，敬請見諒。
1. 未能出示服務卡或遺失本卡。
  2. 人為因素使用不當導致損壞。
  3. 自行拆開機板即自行改裝而產生的故障。
  4. 自行在搬移或運送所發生破壞即掛壁不慎摔落損毀。
  5. 天災地變、地震、水災、颱風、火災等所損壞。
  6. 故障起因發生在機外〔如面板外觀、塑膠外殼破裂或刮傷及內部受重擊所導致損壞〕。
  7. 超過保證期間者，得收材料費及服務費。
- 由於本服務卡無法補發，請妥善保存購買壹年內。



## 鋒寶牌LED時間電子日曆 FB-4260型使用說明書




※使用前請先閱讀  
鋒寶電子有限公司

# FB-4260型

## (一)操作說明

(1)按鍵功能：(A.B.C.D代表順序)

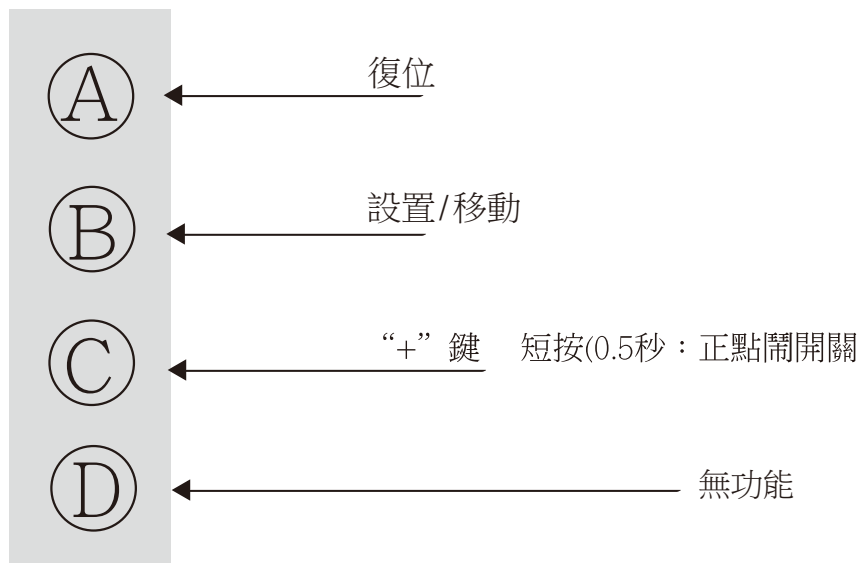

(2)使用年限：2003.8.18-2049.12.31，查詢範圍：2001.1.1-2049.12.31，調整國曆日期時，農曆和星期會自動跟著對應。

(3)若進入設置狀態，則顯示會明顯變亮，調完後30秒不按任意鍵則會自動變回設定顯示狀態，較亮時段Am7:00-Pm9:59；較暗時段為Pm10:00-Am6:59。

(4)按Rest復位鍵，機內則會先進行整機測試，然後響鈴一次約5秒，再報時：“現在時刻18點30分”，再響一段音樂，共約21秒。復位時，顯示方式為24小時制，本機無秒顯示。

(5)溫度檢測範圍-9度C-50度C，誤差正負0.5度C。

(6)供電電壓110V正負10V，最大功率11W。

(7)插電，鈴聲一遍，再語音報時：“現在時刻幾點幾分”，然後響一段音樂

(8)正點鬧範圍：Am7:00-Pm9:00，鈴聲一遍再語音報時“現在時刻幾點整”，然後響一段音樂。報時方式為24小時制。無正點鬧指示燈，若發現到點不響，則輕按一下C鍵即可。

(9)當正點鬧與鬧鐘重疊時，則只響鬧鐘，鬧鐘有 個A1-A4，當鬧鐘時間一到響”叮、叮、叮...幾點幾分”，重覆幾次約一分鐘。關閉鬧鐘時，設置鬧鐘的時間顯示為”--:--”狀態，打開時顯示正常時間，當顯示正常時，即可按B鍵和C鍵進行設定。

(10)日期、時間調節方法：(以2004年9月18日，上午10點38分為)，先按A鍵，使年數字閃爍，再按C鍵將”年”調為2004年；然後按B鍵移動，使”月”數字閃爍，再C鍵使”月”調為9月；接著按B鍵移動，使”日”數字閃爍，再按C鍵將”日”調為18日；依此類推，將時間調為2004年9月18日，上午10點38分，然後再按A鍵退出即可。

## (二)注意事項

- 1.本產品適宜於0~49°C的室內使用，並遠離火源及水源。
- 2.機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
- 3.安裝必須牢固，防止墜落。
- 4.本產品不受保固範圍如下：  
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞、燈管為消耗品，不予保固。

## (三)客戶權益

- 1.本公司之產品自購買日起壹年保固。
- 2.購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
- 3.新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
- 4.產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

## (四)規格

型號	電壓	頻率	尺寸	時間格式
FB-4260型	110V	60Hz	42x60x5 cm	12/24小時制

## (五)故障排除方法

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按復位鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池〈CR2032〉
顯示亂碼	電池電力耗盡停電過久	更換電池後重插電源
	零件損壞	送公司維修