

使用說明書

※請您在使用前仔細閱讀此說明書
按照說明書的指示步驟進行操作，謝謝。


(一) 機器拆封

清點所有附件，點驗鈔機包裝箱內應包括下列物件：
點鈔機一台、說明書一張、電源線一條

(二) 產品規格

1. 驗鈔方式：磁性檢測、IR紅外檢測、紫光檢測
2. 點鈔速度：>1000張/分
3. 進鈔容量：200張
4. 接鈔容量：200張
5. 計數(張數)顯示範圍：4位數字顯示
6. 環境溫度：0°C-40°C
7. 環境溼度：40%-90%
8. 功率：≤40W
9. 電源：110V±10V/50Hz-60Hz
10. 外型尺寸：300x270x190 mm
11. 重量：5.5kg

(三) 操作面板

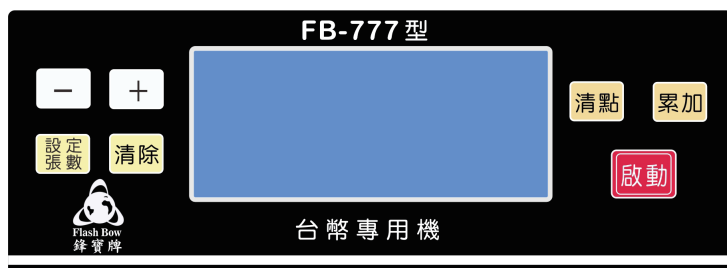

(四) 操作指南

用戶開機後，自動進入台幣驗鈔模式

啟動	當機器點鈔中顯示屏上有數字或警報聲，按“啟動”鍵可繼續進行動作。單按啟動為歸零。
累加	機器將會對所清點的紙幣張數進行累計。
清點	針對台幣以外及禮券、油券進行點鈔張數顯示(不具驗鈔功能)。
設定張數	按下時為設定張數100張，再按下時取消預置功能，可搭配 + - 任意設定。
清除	消除設定張數歸零。
+	在設定張數時為加一張之功能，長按為快速增加張數，直到所需張數。
-	在設定張數時為遞減一張之功能，長按為快速遞減張數，直到所需張數。

! 當電源線插頭插入交流110V電源上。如選購了外顯示器插到點鈔機背面的外接顯示器接口端子，打開電源開關，計數顯示為0。

為確保人身安全，電源插座應有安全接地線

(五) 報警代碼

報警代碼	報警原因	報警代碼	報警原因
EE1	紫光	E81	連張
EE2	磁檢	E82	破損幣
EE4	半張	E62	面額異常

(六) 一般故障排除方式

開機後，機器自動進入系統檢測，若預置顯示窗出現下述出錯訊息，通常情況是傳感器表面積塵或傳感器被紙幣擋住，排除方法是用毛刷軟布清潔傳感器表面積塵或移去紙幣，然後重新開機。


故障代碼	故障位置	排除方法
E01	左紅外感應器	清除灰塵如無法正常使用，請聯絡本公司
E02	右紅外感應器	清除灰塵如無法正常使用，請聯絡本公司
E03	碼盤計數感應器	清潔碼盤，無效時送修
E04	下鈔感應器	取出接鈔台上鈔券異物，並清除灰塵擦拭探頭
E05	累計電眼感應器	剔除鈔券，清除灰塵，擦拭探頭

(七) 維護保養須知


1. 機器應放在通風的室內操作，避免強光的照射和強磁場的干擾。
2. 機器的電源插頭一定要接在有安全地線的電源插座上。
3. 機器所使用的電源電壓必須在110V 10%範圍內，否則會影響機器正常工作。
4. 捻鈔輪對轉和送鈔輪絕對不能沾染油脂，否則將會造成捻鈔打滑導致計數不準。
5. 本機使用的保險絲額定值為2A/110V，不允許加大其額定值。
6. 每週應至少徹底清掃一次紫外發光管，鑒偽探頭；轉速傳感器及碼盤上的積塵。

耗材說明

當阻力墊片及捻鈔輪嚴重磨損時，會使送鈔不順及計數不準需更換新的，請即時與本公司連絡，我們將竭誠為您服務。

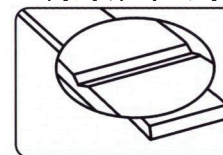

阻力墊片嚴重磨損

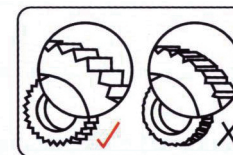

捻鈔輪嚴重磨損