


# FB-66 操作使用說明

## (一) 操作設定說明

### 1. 調整年、月、日、時間

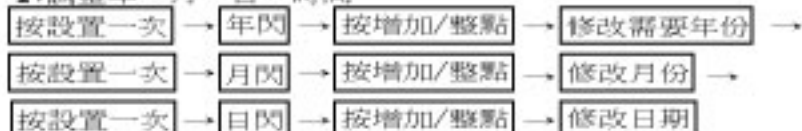

依以上步驟修改“時”及“分”即可，修改“分”完成再按一次設置即返回正常時間。

### 2. 鬧鐘設定：鬧鐘有8組(A1-A8) ◎生日有12組(b1-bb)



欲設定A2-A8及生日b1-bb同上步驟設定即可。

\*唯生日是設定月、日。生日提醒為每整點過後5分會有生日音樂提醒。

### 3. 取消鬧鐘



再依上述步驟修改A3-A8。

注意：A1-A8如其中有一組有時間出現，即無法取消鬧鐘LED燈。

### 4. 整點設定

直接按增加/整點，當整點LED燈亮即表示有整點報時；反之無整點報時。整點報時只在 7:00-21:00 有效。

### 5. 12時制、24時制設定

按增加/整點3秒不放即可，強烈建議於下午時間設定，否則易將下午或清晨搞混。

### 6. 重設

如果想對萬年曆進行重新設定或當機無顯示時，請直接按一下重設鍵，再依上述步驟進行設定。

## (二) 功能與特色

1. 內置高精度石英晶振，設有高精度補償電路，四季時間精確，相對誤差少。
2. 時間資料設置範圍19年。
3. 自動顯示室內溫度〔0—49℃〕。
4. 上午7:00至晚上21:00整點報時，21:00點後關閉報時。
5. 有8組鬧鐘語音報時及12組生日提醒，均依個人需求設定開關。
6. LED顯示器清晰無閃爍、亮度均勻。

7. 內置優質鋰電池（CR2032），確保停電時晶片運作正常時間不流失，無需重新調整時間。
8. 國曆與農曆自動對照及閏月自動調整，無需調整。

## (三) 注意事項

1. 本產品適宜於0~49℃的室內使用，並遠離火源及水源。
2. 機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
3. 安裝必須牢固，防止墜落。
4. 本產品不受保固範圍如下：  
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞

## (四) 客戶權益

1. 本公司之產品自購買日起壹年保固。
2. 購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
3. 新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
4. 產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

## (五) 規格

電 壓	頻 率	尺 寸	時間格式
110V	60HZ	588:21x15.5x4cm 599:23x17x3.5cm 66:40x30x5cm	12/24H

## (六) 故障排除方法

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按重設鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池（CR2032）
顯示亂碼	受外界因素干擾、電源不穩定	按重設鍵重新調整

設置

增加  
整點

鬧鐘

重設