


FB-798.700.5090 操作使用說明


(一)操作設定說明

1. 調整年、月、日、時間

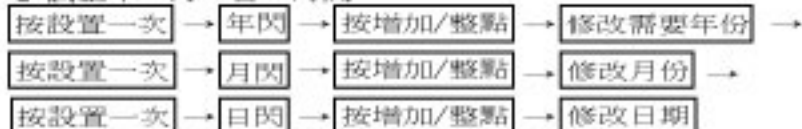

依以上步驟修改“時”及“分”即可，修改“分”完成再按一次設置即返回正常時間。注意：如設置停止30秒未操作會自動保存時間並自動跳出。

2. 鬧鐘設定：鬧鐘有4組(A1-A4)



欲設定A3-A4同上步驟設定即可。

3. 取消鬧鐘



再依上述步驟修改A3-A8。

注意：A1-A8如其中有一組有時間出現，即無法取消鬧鐘LED燈。

4. 整點設定

直接按 **增加/整點**，當整點LED燈亮即表示有整點報時；反之無整點報時。整點報時只在 7:00-21:00 有效。

5. 復位

如果想對萬年曆進行重新設定或當機無顯示時，請直接按一下 **復位**，再依上述步驟進行設定。

6. 12時制、24時制設定

按 **增加/整點** 3秒不放即可，強烈建議於下午時間設定，否則易將下午或清晨搞混。

7. 動畫設定操作說明

● 三段開關：

當開關切至 I 時 (I 下壓)，為燈及馬達24小時常開
當開關切至 II 時 (II 下壓)，為動畫定時開關 (建議：設定時間盡量不超過4小時為最佳)
當開關切至 0 時燈及馬達全關

● 動畫定時開關設定：



● 流水鳥叫聲設定：

正常時間顯示下按一下 **流水/鳥聲** 一次即可，但必須配合動畫音量調整鈕來調整大小聲，欲關閉聲音再按一次此鍵。

設置
定時增加
整點

鬧鐘

流水
鳥聲

復位

(二)功能與特色

1. 內置高精度石英晶振，設有高精度補償電路，四季時間精確，相對誤差少。
2. 時間資料設置範圍49年。
3. 自動顯示室內溫度 [0-49℃]。
4. 上午7:00至晚上21:00整點報時，21:00點後關閉報時。
5. 有4組鬧鐘語音報時，均依個人需求設定開關。
6. LED顯示器清晰無閃爍、亮度均勻。
7. 內置優質鋰電池 (CR2032)，確保停電時晶片運作正常時間不流失，無需重新調整時間。
8. 國曆與農曆自動對照及閏月自動調整，無需調整。

(三)注意事項

1. 本產品適宜於0~49℃的室內使用，並遠離火源及水源。
2. 機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
3. 安裝必須牢固，防止墜落。
4. 本產品不受保固範圍如下：
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞、燈管為消耗品，不予保固。

(四)客戶權益

1. 本公司之產品自購買日起壹年保固。
2. 購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
3. 新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
4. 產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

(五)規格

電 壓	頻 率	尺 寸	時間格式
110V	60HZ	700:80x45x6cm 798:80x45x6cm 5090:90x50x6cm	12/24H

(六)故障排除方法

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按復位鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池 (CR2032)
顯示亂碼	電池電力耗盡停電過久	更換電池後重插電源
	零件損壞	送公司維修
動畫燈不亮流水不動	電源開關在關閉位置	打開電源開關
	燈管損壞或馬達損壞	送回公司更換燈管馬達